Please see the reverse side for English manual.

TOA

取扱説明書

スピーカ取付金具　HY-0871CL

このたびは、TOA スピーカ取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

⚠ 警告　誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性のあるもの。

設置場所の強度を確認
取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。
注　意

スピーカの取り付けは２人以上で
落下して、けがの原因となります。
強　制

適切なボルト、ナット類を使う
天井や壁の材質、構造に応じた適切なボルト、ナット類（付属していません）を使ってください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。
強　制

仮止め溝の位置に注意
壁面に取り付けるときは、仮止め溝の入り口が必ず上側に向くように取り付けてください。
上側を向いていないと落下して、けがの原因となります。
注　意

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける
取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると落下して、けがの原因となります。
強　制

製品にぶら下がらない
天井または壁から外れ落ちて、けがの原因となります。
禁　止

概　要

スピーカシステム ES-0871 を壁または天井に取り付けるための専用取付金具です。

各部の名称と仕様

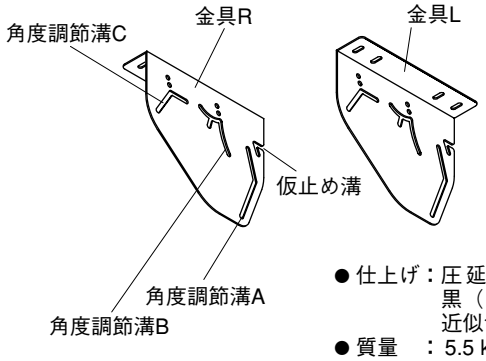

- 仕上げ：圧延鋼板、塗装、黒（マンセル N1.0 近似色）、半艶
- 質量　：5.5 kg

スピーカの取り付けかた

1. 金具Ｌと金具Ｒをそれぞれ４本（合計８本）のボルトなどで天井面または壁面に固定します。

天井面または壁面への取り付け寸法（単位：mm）

● 金具を図１のように取り付けた場合

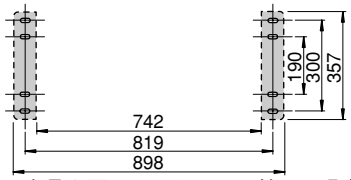

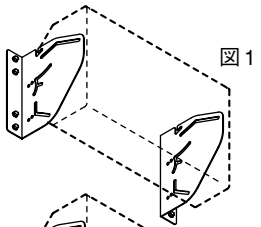

● 金具を図２のように取り付けた場合

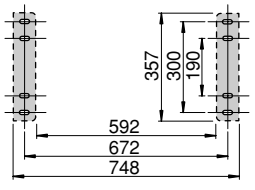

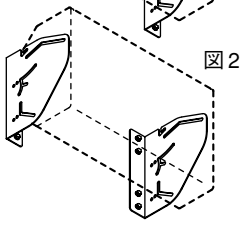

TOA 株式会社

2. スピーカ本体の天面と底面に4カ所ずつある皿ねじのうち、下図の3カ所ずつ、合計6カ所を外します。

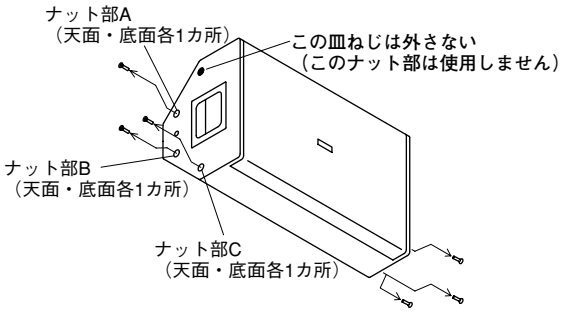

3. 付属の六角ボルトにばね座金と平座金を通して、スピーカ両側面のナット部Aに1本ずつ、合計2本を仮止めします。（平座金とスピーカ本体の間に金具が差し込める程度のすきまが残るように仮止めします。）

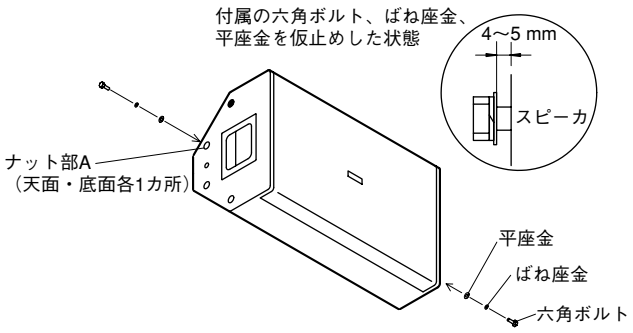

ご注意

六角ボルトを仮止めするときはゆるめ過ぎないようにしてください。

4. スピーカ本体の仮止め状態の六角ボルト2本を、金具Lと金具R、それぞれの仮止め溝に確実にはめ込みます。

● 壁に設置する場合

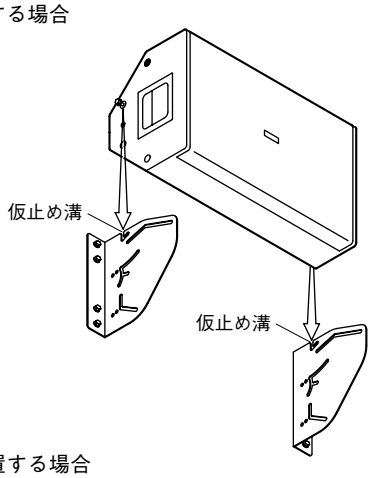

● 天井に設置する場合

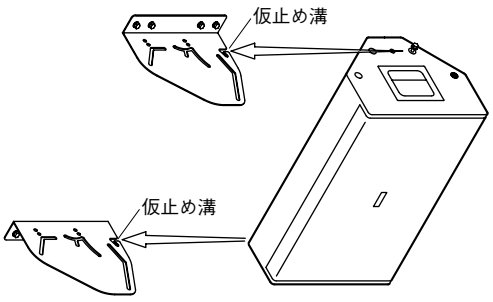

5. スピーカを動かして、ナット部B（2カ所）に六角ボルトを取り付けます。

● 天井に設置する場合

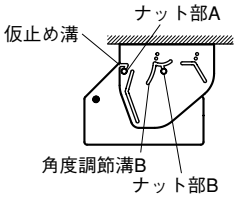

● 壁に設置する場合

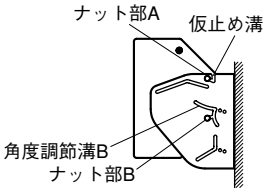

6. ナット部A（2カ所）のボルトを外し、もう一度スピーカを動かして、ナット部AとCに、平座金、ばね座金、六角ボルトを取り付けます。

● 天井壁に設置する場合

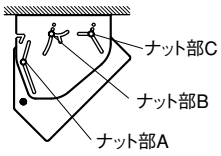

● 壁に設置する場合

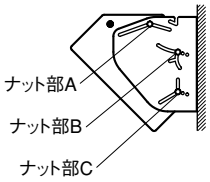

ご注意

ナット部Aの六角ボルトをはずすときは、ナット部Bの六角ボルトが確実に取り付けられていることを確認し、スピーカの向きが安定するまで、必ずスピーカを支えながら行ってください。

7. スピーカ角度を調節し、すべての六角ボルトをしっかりと締め付けます。

● 壁に横向きに設置した場合

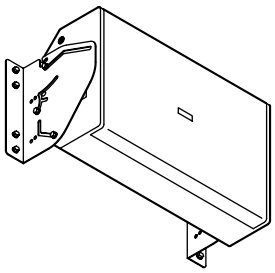

● 天井に設置した場合

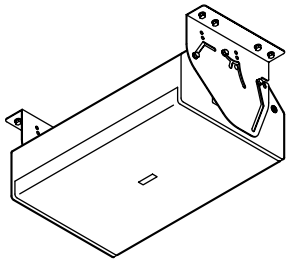

● 壁に縦向きに設置した場合

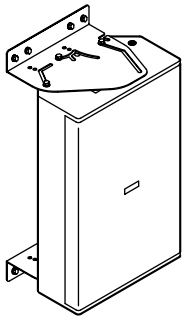

スピーカ設置時の角度調節範囲

金具にある溝や穴のうちどこを使用するかによって、角度調節範囲が異なります。

単位：mm

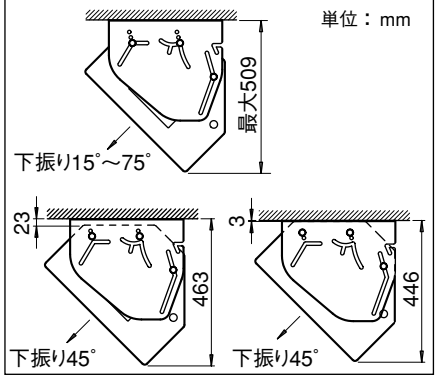

付属品

六角ボルト W3/8" …… 6
ばね座金（W3/8"用） …… 6
平座金（W3/8"用） …… 6

TOA

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOAインフォメーションセンター
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。
受付時間 9：00 ～ 17：00（日曜・祝日除く）

フリーダイヤル（無料電話）
TEL. 0120-108-117
〒665-0043 宝塚市高松町2番1号
TEL.（0797）72-7567
FAX.（0797）72-1090